


CS-520 UHF Dual Handheld Wireless Microphone 81 Channels

คลื่นความถี่ของไมโครโฟนไร้สาย CLEAR SOUND CS-520 มีการใช้งานในย่านความถี่ 794 – 806 MHz มี 81 ช่อง สามารถเปลี่ยนมาใช้ย่านความถี่ 803 – 806 MHz ตามที่ กสทช. กำหนด และไม่มีสัญญาณรบกวน โดยเปลี่ยนมาใช้ช่องสัญญาณที่ 061-081 ได้

วิธีเปลี่ยนช่องความถี่

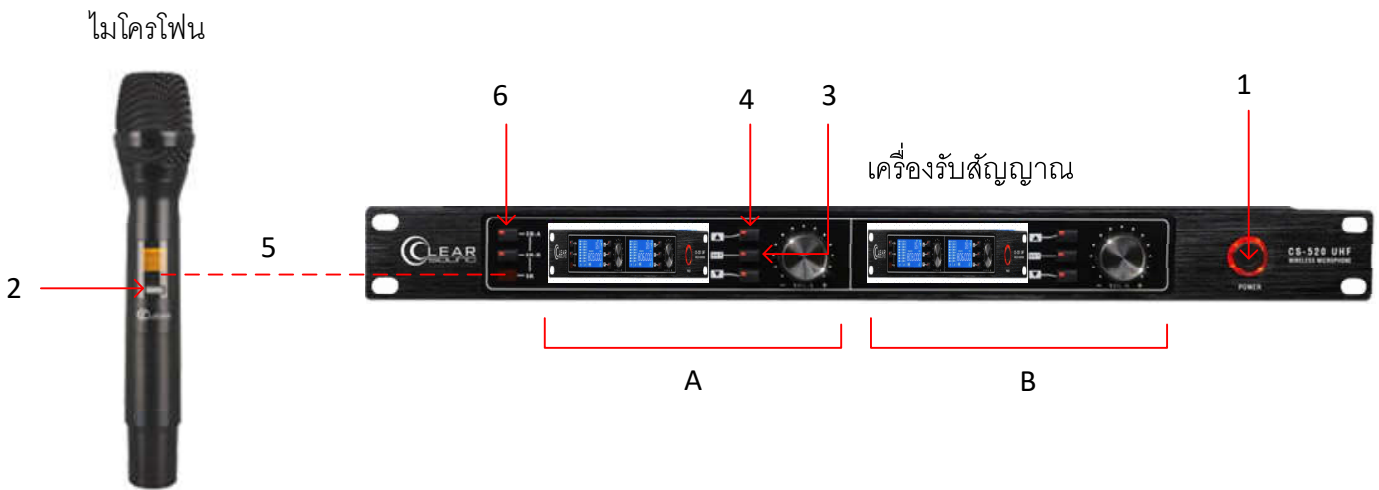

A

- กดปุ่ม (1) → (2) เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม SET (3) สังเกต CH 001 จะกระพริบ → กด (4) ขึ้น ▲ หรือลง ▼ เพื่อเปลี่ยนความถี่ให้เป็นช่อง CH 061 - CH081 Frequency 803.000 – 806.000 MHz
- นำไมโครโฟนมาจับคู่ความถี่กับเครื่องรับสัญญาณ (5) → กดปุ่ม IR-A (6) เมื่อจับคู่สำเร็จหน้าจอแสดงสถานะเครื่องรับสัญญาณกับไมโครโฟนจะแสดงสถานะตรงกัน

B

- มีขั้นตอนเช่นเดียวกับกับ A
- นำไมโครโฟนอีกตัวมาจับคู่ความถี่กับเครื่องรับสัญญาณ (5) → กดปุ่ม IR-B (6) เมื่อจับคู่สำเร็จหน้าจอแสดงสถานะเครื่องรับสัญญาณกับไมโครโฟนจะแสดงสถานะตรงกัน